

1 Notruftaste

5 Standfuß

2 Sensor

6 Netzkabel und Stecker

3 Wandhalterung

7 Schlüsselanhänger

4 USB - Anschluss

8 Notrufknopf

Hilferuf bestätigen



Hilferuf manuell auslösen am Gerät

Kurz auf die Taste 1 am Gerät drücken. Zur akustischen Bestätigung des Hilferufs, piept das Gerät kurz beim Tastendruck.



Hilferuf manuell auslösen mit Schlüsselanhänger

Zwei Mal kurz hintereinander den Knopf 8 auf dem Anhänger drücken. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn sich der Anhänger in Reichweite des ellio-Gerätes in der Wohnung befindet.



ausführliche
Bedienungsanleitung



Google Play
Store



App Store

ellio

der intelligente Hausnotruf


pironex GmbH · Stangenland 4 · D-18146 Rostock



Aufstellen

Platziere Deinen ellio an einem frequentierten Ort z.B. im Flur, vor dem Bad oder vor der Küche. Bitte achte darauf, dass nichts vor ellio steht und die Vorderseite des Gerätes in den Raum zeigt.

Befestige den beiliegenden Anhänger am Schlüsselbund des Alleinlebenden. ellio informiert nun automatisch per App über erkannte Inaktivitäten.

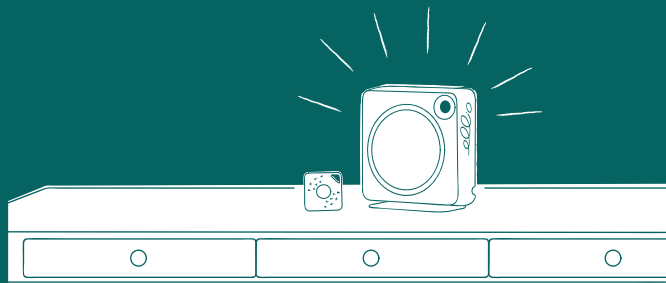

Einrichten



I. ellio einschalten

Schließe Deinen ellio mit dem beiliegenden Netzteil und Kabel am Strom an. Sobald ellio blinkt, kannst Du die Einrichtung per App starten.



II. ellio mit der App verbinden

Downloade die App für Dein Smartphone. Nun führt die App Dich durch die Anmeldung und Einrichtung.



III. Schlafens- und Ruhezeiten

Unter „Zeiteinstellung“ kannst Du die gewöhnlichen Schlafens- und Ruhezeiten der alleinlebenden Person einstellen.



IV. Notfallkontakte hinzufügen

Unter „Familienmitglieder“ kannst Du die E-Mail-Adresse Deines jeweiligen Angehörigen hinterlegen. Sofern sich die Person unter dieser E-Mail-Adresse registriert, tritt sie automatisch Deiner Familiengruppe bei und wird ebenfalls informiert.



V. Benachrichtigungen

Aktiviere bitte die Push-Benachrichtigungen für die ellio-App und achte darauf, dass Dein Handy stets online ist, um von ellio informiert zu werden.